378 – Elektronisches Kombinationsschloss

Aufbauvariante

VERWENDUNG:

Das elektronische Kombinationsschloss kann im Austausch für bereits vorhandene Hebelschlösser oder als Ersatz für das Vorgängermodell E-Locks 3751 verwendet werden. Typische Anwendungen sind Spinde, Schließfächer, Schränke etc.

Bitte beachten:

Vor der Erstmontage Batterien einlegen und die Bedienungsanleitung lesen.

Werkseinstellung bei einer Standard Bestellung ist der "Privat" Modus. In diesem Modus muss der Nutzer einen 4-stelligen Nutzercode eingeben um das Schloss zu öffnen. Nach 4 Sekunden verriegelt das Schloss automatisch.

Das Schloss kann jederzeit mit dem Mastercode geöffnet werden.

Jedes Schloss wird mit einem Standard Mastercode und einem Standard Nutzercode ausgeliefert. (Ausnahmen sind Kundenspezifische Lieferungen)

Werksseitiger Mastercode für Standardlieferungen ist: 11 33 55 77
Werksseitiger Nutzercode für Standardlieferungen ist: 22 44

ACHTUNG! - SICHERHEITSHINWEIS:

Ändern Sie unbedingt den Mastercode sofort nach Erhalt der Schlösser. Erst nach Umstellung auf ihren eigenen Mastercode sind die Schlösser in einem sicheren Zustand. Verwahren sie eine Sicherheitskopie ihres Mastercodes an einem sicheren Ort. Ohne gültigen Mastercode können sie keine Programmänderungen am Schloss durchführen.

Beachten sie hierzu die Programmieranleitung für das Schloss

Wichtiger Hinweis zur Montage des Schlosses

Das E-Locks 3780 kann mit zwei oder drei Schrauben befestigt werden.

Benutzen sie immer die Befestigungsposition "A" - auf der Rückseite der Logo Taste. Benutzen sie weiterhin die Befestigungspositionen "B" oder "C" - oder wenn erforderlich alle drei Befestigungspunkte.

Vor dem Bohren der Befestigungslöcher sicherstellen, dass die Schließfunktion des Hebels, nicht durch die Position des Schlosses beeinträchtigt wird.

Versichern sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, bevor das Schloss montiert wird.

A) NEUINSTALLATION

Schritt 1: Mit der Bohrschablone ZWEI 4.5 mm Boihrungen markieren. Benutzen sie immer Position "A" und eine der beiden Bohrungen oder "C" Markieren Sie die Ø 16 mm Bohrung (Position "D")

Schritt 2: Bohren sie die Befestigungslöcher und die 16 mm Bohrung.

Schritt 3: Setzen sie das Schloss auf die Tür indem sie die Spindel in die 16 mm Bohrung führen.

Schritt 4: Befestigen sie das Schloss mit mindestens 2 Schrauben

Schritt 5: Montieren sie den Hebel so, dass er für ihre Anwendung passt und befestigen ihn mit der M4 x 8mm Schraube und Federscheibe.

Schritt 6: Überprüfen sie die Funktion ds Schlosses in dem sie den Nutzercode 2244 benutzen.

Schritt 7: Wenn alles funktioniert, ändern sie den Mastercode, wie in der ausführlichen Bedienungsanleitung beschrieben.

B) VORHANDENES HEBELSCHLOSS DURCH 378X ERSETZEN

Schritt 1: Eingebautes Hebelschloss demontieren

Schritt 2: Nutzen Sie für die Ø 16 mm Bohrung (Position "D") das vorhandene Loch des Hebelschlosses. Mit der Bohrschablone ZWEI 4.5 mm Bohrungen markieren. Benutzen sie immer Position "A" und eine der beiden Bohrungen "B" oder "C" zum Befestigen.

Schritt 3: Bohren sie die Befestigungslöcher.

Schritt 4: Folgen Sie der Anleitung "NEUINSTALLATION" ab dem Punkt 3

C) VORHANDENES E-SCHLOSS 3751 DURCH 378X ERSETZEN

Schritt 1: Eingebautes E-Schloss demontieren

Schritt 2: Nutzen Sie für die Ø 16 mm Bohrung (Position "D") das vorhandene Bohrungsloch. Mit der Bohrschablone ZWEI 4.5 mm Bohrungen markieren. Benutzen sie immer Position "A" und eine der beiden Bohrungen "B" oder "C" zum Befestigen.

Schritt 3: Bohren sie die Befestigungslöcher.

Schritt 4: Folgen Sie der Anleitung "NEUINSTALLATION" ab dem Punkt 3

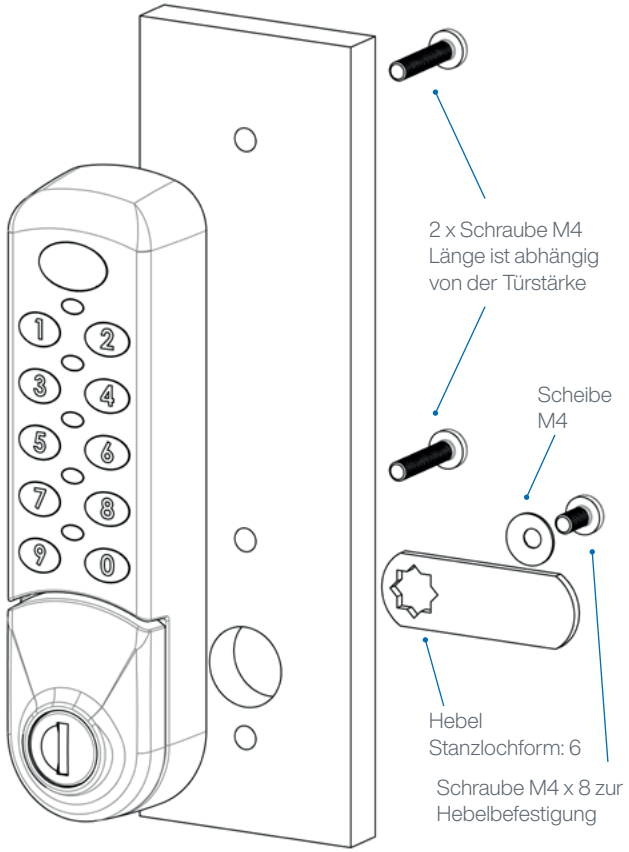

Bohrungen **A, B** und **C** Ø 4.5 / 5.0 mm
Bohrung **D** Ø 16.0 mm / 16.5 mm
Zur Befestigung Bohrung **A** und oder **B** & **C** benutzen
Empfohlenes Anzugsdrehmoment für die Befestigungsschrauben: 0.8Nm

Zenith
digital combination locks

378 – Elektronisches Kombinationsschloss

Aufbauvariante

WICHTIG:

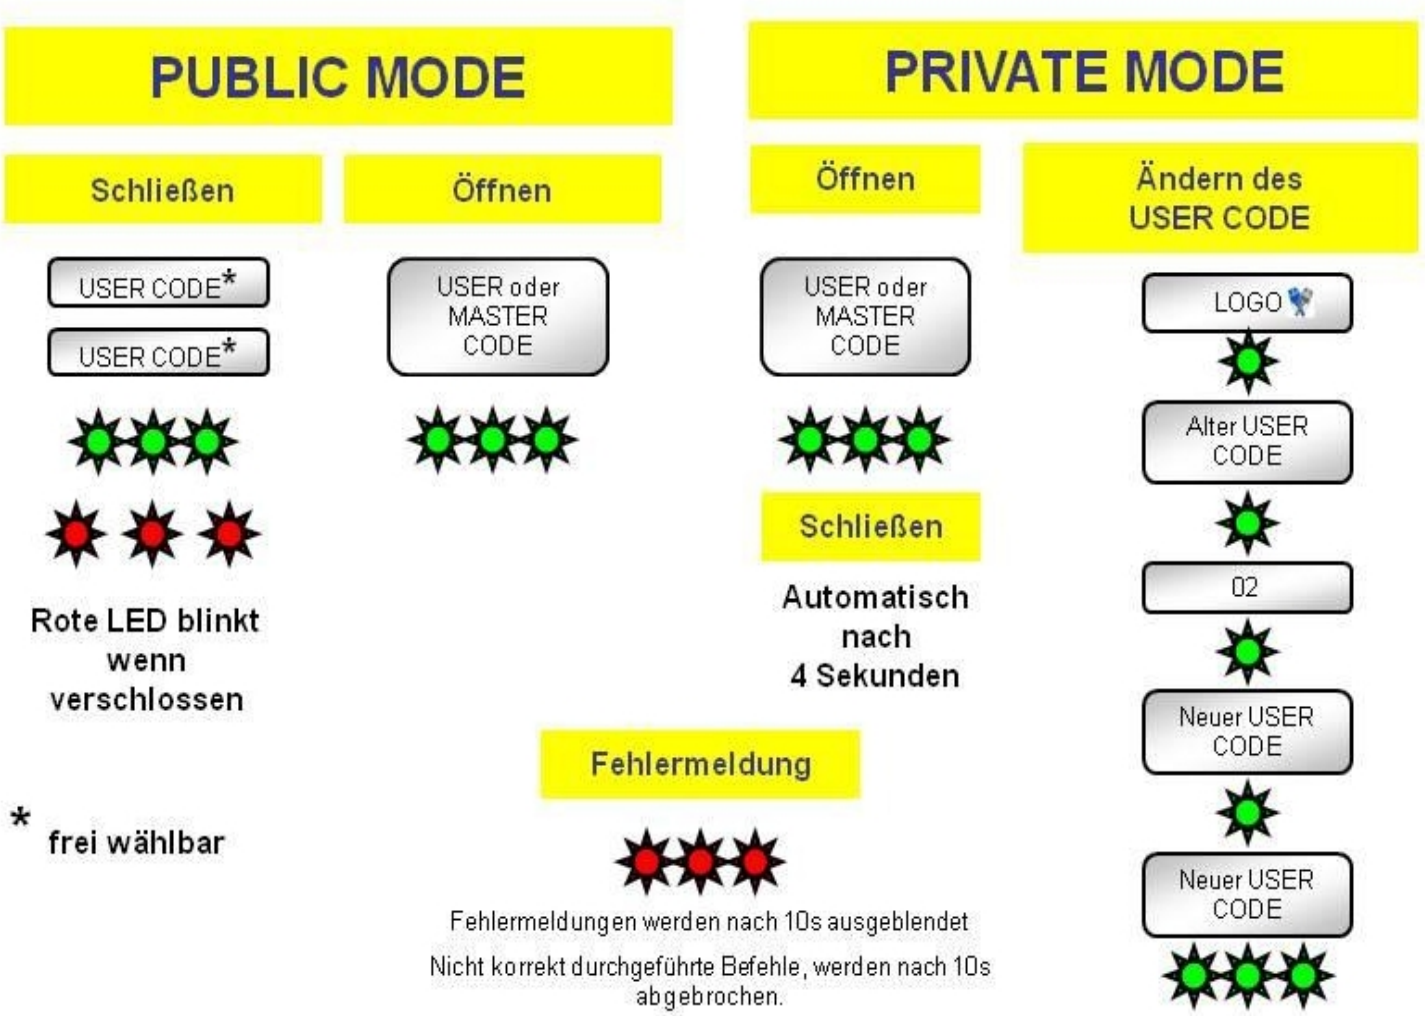

LOWE & FLETCHER LTD
Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.
650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV
Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA
1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH
Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.
ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

9224658 378- Elektronisches Kombinationsschloss (Aufbauvariante) Montageanleitung V1 0619

Digitale Tastenkombinationsschlösser 378-

Lehrvideo abspielen

FUNKTION	MODUS PUBLIC	MODUS PRIVAT	TASTENKOMBINATION			Hinweise
MASTER CODE FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1 BIS 3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEGEBENEN RHEINFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 > 2 > 3						
			SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Alter Master Code]	01	[Neuer Master Code] [Neuer Master Code]	MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Master Code]	02	[Neuer Nutzer Code]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
NUTZER CODE LÖSCHEN	✓		[Master Code]			ÖFFNET DAS SCHLOSS UND LÖSCHT DEN NUTZER CODE
SUB-MASTER CODE EINSTELLEN / ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Master Code]	03	[Neuer Sub-Master Code]	SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
SUB-MASTER CODE LÖSCHEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	07		SUB-MASTER CODE WIRD GELÖSCHT
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Master Code]			NUTZER CODE WIRD IM PUBLIC-MODUS GELÖSCHT
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
PUBLIC MODUS EINSTELLEN		✓	[logo] [Master Code]	08		ALLE BESTEHENDE NUTZER CODES WERDEN GELÖSCHT
PRIVAT MODUS EINSTELLEN	✓		[logo] [Master Code]	09	[Neuer Nutzer Code] 2x	ALLE BESTEHENDE NUTZER CODES WERDEN GELÖSCHT
TECHNIKER MODUS EINSTELLEN	✓		[logo] [Master Code]	10	[Neuer Techniker Code]	TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
TECHNIKER MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	11		TECHNIKER CODE WIRD GELÖSCHT
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE EINSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	12		DAS GERÄT PIEPT BEI JEDEM TASTENDRUCK
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE AUSSCHALTEN	✓	✓	[logo] [Master Code]	13		DAS GERÄT ARBEITET GERÄUSCHLOS
ALARM MODUS EINSCHALTEN & ZEIT EINSTELLEN		✓	[logo] [Master Code]	14	[Zeit Code]	NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
ALARM MODUS AUSSCHALTEN		✓	[logo] [Master Code]	15		NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
ZEITGESTEUERTE AUTO-AUF MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	16	[Zeit Code]	NACH ZEITABLAUF ÖFFNET DAS SCHLOSS
ZEITGESTEUERTE AUTO-AUF MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	17		
MÜNZPFANDSCHLOSS MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	18		NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
MÜNZPFANDSCHLOSS MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	19		NUR MIT ZUSATZSCHALTER!
WIEDERVERRIEGELUNGSZEIT		✓	[logo] [Master Code]	23	[Gewünschte Zeitdauer eingeben]	1 = 8 SEKUNDE, 2 = 16 SEKUNDEN, 3 = 32 SEKUNDEN, 4 = 40 SEKUNDEN, 5 = 50 SEKUNDEN, 6 = 60 SEKUNDEN
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHEINGABE AKTIVIEREN	✓	✓	[logo] [Master Code]	24		WENN DER NUTZER 5X EINEN FALSCHEN CODE EINGIBT -SCHLOSS FÜR 8 SEKUNDEN GESPERRT
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHEINGABE DEAKTIVIEREN	✓	✓	[logo] [Master Code]	25		
ZEITGESTEUERTE AUTO-ZU MODUS EINSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	26		DEAKTIVIERT NUTZER CODE NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT
ZEITGESTEUERTE AUTO-ZU MODUS AUSSCHALTEN	✓		[logo] [Master Code]	27		DER NUTZER CODE WIRD NICHT MEHR GELÖSCHT
SUB-MASTER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEGEBENEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1 > 2 > 3)						
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Sub-Master Code]	02	[Neuer Nutzer Code]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SUB-MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[logo] [Sub-Master Code]	03	[Neuer Sub-Master Code]	SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
NUTZER CODE LÖSCHEN	✓		[Sub-Master Code]			ÖFFNET SCHLOSS UND LÖSCHT NUTZER CODE
SCHLOSS ÖFFNEN	✓		[Sub-Master Code]			LÖSCHT NUTZER CODE IM PUBLIC MODUS
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN

Zenith
digital combination locks

Digitale Tastenkombinationsschlösser 378-

Lehrvideo abspielen

FUNKTION	MODUS PUBLIC	MODUS PRIVAT	TASTENKOMBINATION SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	Hinweise
NUTZER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN GEZEIGTEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1> 2 > 3)						
NUTZER CODE ÄNDERN		✓	[logo] [Master Code]	02	[Neuer Nutzer Code] [Neuer Nutzer Code]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Nutzer Code]			
SCHLOSS SCHLIEßEN	✓		[Nutzer Code]			WENN DER EINZEL NUTZER CODE EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIEßEN	✓		[Nutzer Code] [Nutzer Code]			WENN DER DOPPELT NUTZER CODE EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIEßEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
TECHNIKER CODE FUNKTIONEN						
SCHLOSS ÖFFNEN	✓		[Techniker Code]			NUTZER CODE WIRD NICHT GELÖSCHT
SCHLOSS SCHLIEßEN	AUTO					VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
FÜR ALLE CODES VERFÜGBARE FUNKTIONEN						
BATTERIEZUSTAND PRÜFEN	✓	✓	[logo] [logo]			BATTERIEN AUSTAUSCHEN, WENN EIN ROTES LICHT LEUCHTET

Hinweise	TIMER FUNKTIONEN		BEISPIELE FÜR ZEIT CODES	ANZEIGE DES BATTERIEZUSTANDS
ALLE ERKANNTEN TASTENDRÜCKE WERDEN DURCH EIN GRÜNES LICHT QUITTIERT	ZEIT CODE	001	1 MINUTE	VIER GRÜNE LICHTER - AUSGEZEICHNET
	ZEIT CODE	010	10 MINUTEN	DREI GRÜNE LICHTER - SEHR GUT
UNVOLLSTÄNDIGE BEFEHLE ERZWINGEN „TIME-OUT" NACH 4 SEKUNDEN	ZEIT CODE	030	1/2 STUNDE	ZWEI GRÜNE LICHTER - GUT
	ZEIT CODE	060	1 STUNDE	EIN GRÜNES LICHT - NIEDRIG
FEHLER UND „TIME-OUT" WERDEN DURCH EIN BLINKENDES ROTES LICHT SIGNALISIERT	ZEIT CODE	480	8 STUNDEN	**"ROTES LICHT– BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN"**
	ZEIT CODE	720	12 STUNDEN	
NACH EINEM FEHLER ODER „TIME-OUT" KEHRT DAS GERÄT IN DEN AUSGANGSZUSTAND ZURÜCK	ZEIT CODE	999	16 STUNDEN 39 MINUTEN (MAXIMAL)	IN BLINKENDES ROTES LICHT VOR DEM SCHLIESSEN ODER ÖFFNEN ZEIGT EINE NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG AN. WECHSELN SIE DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH. Die Lebensdauer der Batterien kann sich je nach eingestelltem Modus verkürzen.
ZEIT CODES SIND DREISTELLIGE CODES, DIE DER ANZAHL DER MINUTEN ENTSPRECHEN	ALLE ZEITANGABEN SIND +/- 10%			

MASTER CODE (8-stellig)	SUB MASTER CODE (6 stellig) (KEINE WERKSEINSTELLUNG)	Nutzer CODE (4 STELLIG)
☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐

STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN WERKS-MASTER CODE DURCH IHREN EIGENEN ERSETZEN UND DIESEN SICHER AUFBEWAHREN.
OHNE DIESEN IST ES NICHT MÖGLICH DAS SCHLOSS ZU PROGRAMMIEREN.

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl

9224657 378- BEDIENUNGS- UND PROGRAMMIERANLEITUNGEN V1 032020

EURO-LOCKS GmbH
Am Bruchwald 22
66280 Sulzbach/Neuweiler
Germany

Tel: +49 (0) 6897 – 9072 0
Fax: +49 (0) 6897 – 9072 99

E-mail: vertrieb@euro-locks.de

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter:

www.euro-locks.de

Erklärung:

USER CODE = Nutzercode

3780
Digitales Kombinations-Schloss

Bedienungsanleitung